

Mode d'emploi broyeur BUGNOT BVN 45




1) Mise en service du broyeur :



- Mettre le broyeur sur un sol plat.
- Serrer le frein de parking et/ou mettre une cale.
- Déplier la trémie en déverrouillant les 2 verrous.
- Orienter la goulotte d'éjection dans la direction choisie.

2) Démarrage :

ATTENTION ! Le démarrage manuel avec la poignée ne se fait qu'en cas de panne de batterie.

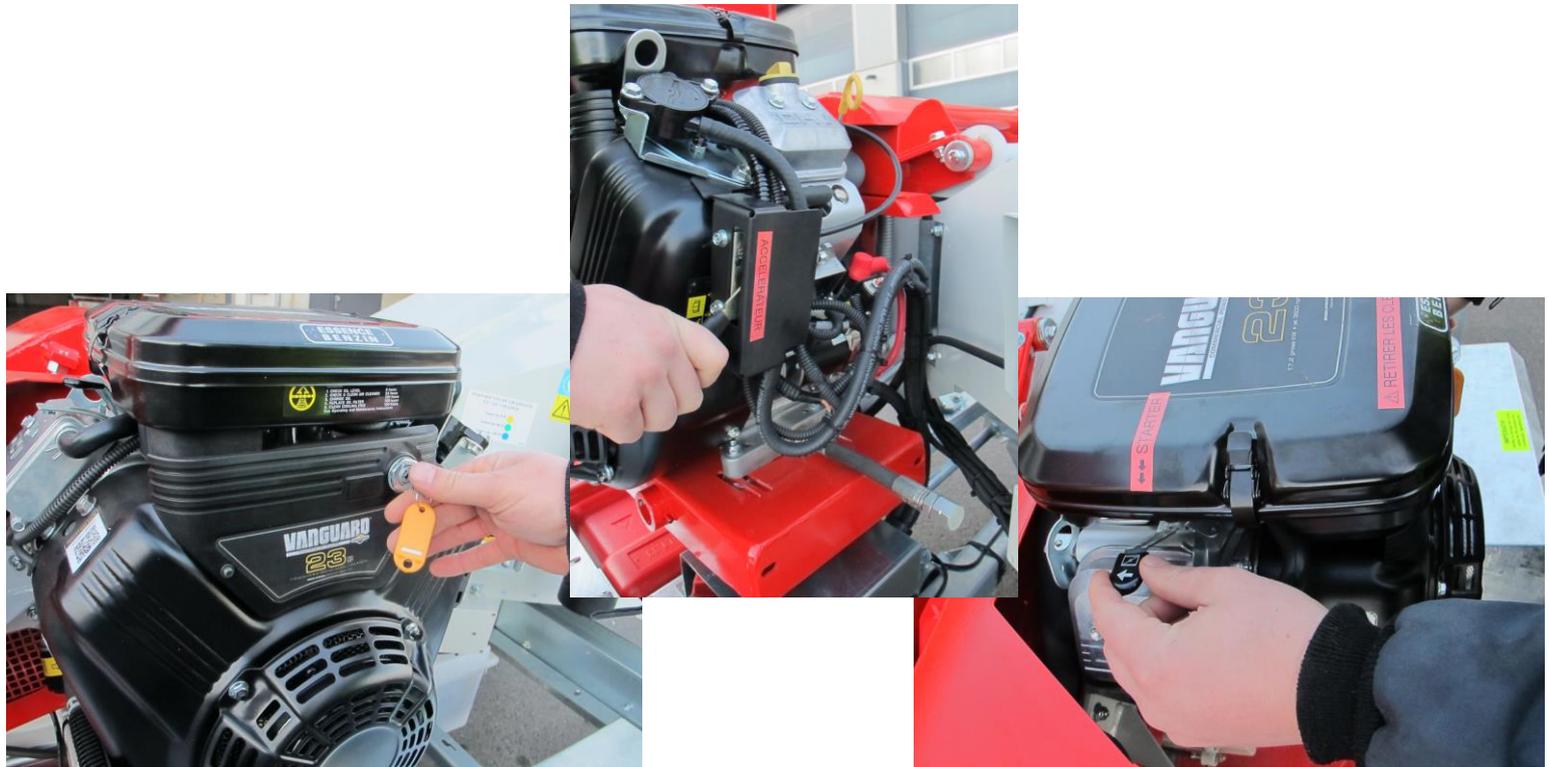

- Mettre le starter
- Mettre le moteur à mi régime
- Insérer et tourner la clé
- Retirer le starter et monter le régime moteur


3) Broyage :



Mettre en marche le rouleau ameneur à l'aide de la manette située sur le coté

4) Les sécurités

VOYANT ROUGE ALLUMÉ = SECURITÉ

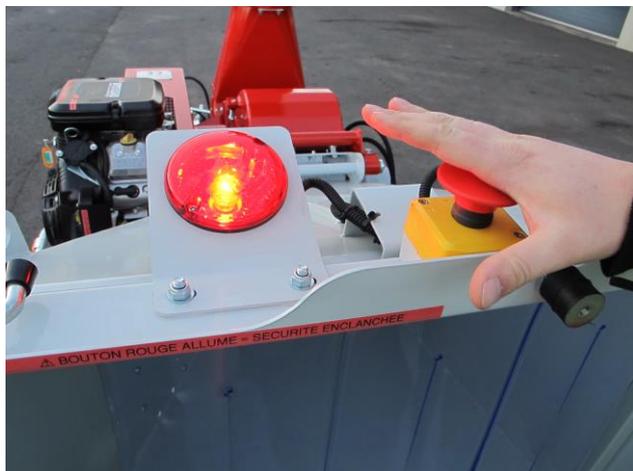

Réarmement



5) Reconditionnement

- Balayer ou souffler le broyeur / **NE PAS LE LAVER**
- Remettre la goulotte en mode « route »
- Remettre la roue jockey en mode « route »

Moteur fonctionnant au SANS PLOMB 98 PUR

Ne pas obstruer la goulotte d'évacuation !

En cas de problème :

Il est **INTERDIT** de démonter la machine, ramenez-là ou appelez le :

06 37 24 14 25 ou le 05 55 20 84 22 / 05 55 20 25 86