

Mode d'emploi broyeur BUGNOT BVN 34



ATTENTION ! 8 CM MAXI DE DIAMETRE

1) Mise en service du broyeur :



- Mettre le broyeur sur un sol plat.
- Caler la remorque.
- Déplier la trémie.
- Orienter la goulotte d'éjection dans la direction choisie.

2) Démarrage :

ATTENTION ! Le démarrage manuel avec la poignée ne se fait qu'en cas de panne de batterie.




- Mettre le starter
- Ouvrir l'essence
- Mettre le moteur à mi régime
- Insérer et tourner la clé
- Retirer le starter et monter le régime moteur

3) Mise en marche des lames

Pour mettre en marche le rotor et entrainer les lames de coupe il suffit d'embrayer à l'aide de la poignée située sur le coté

NB : penser à désembrayer avant d'éteindre la machine et après avoir ralenti le moteur

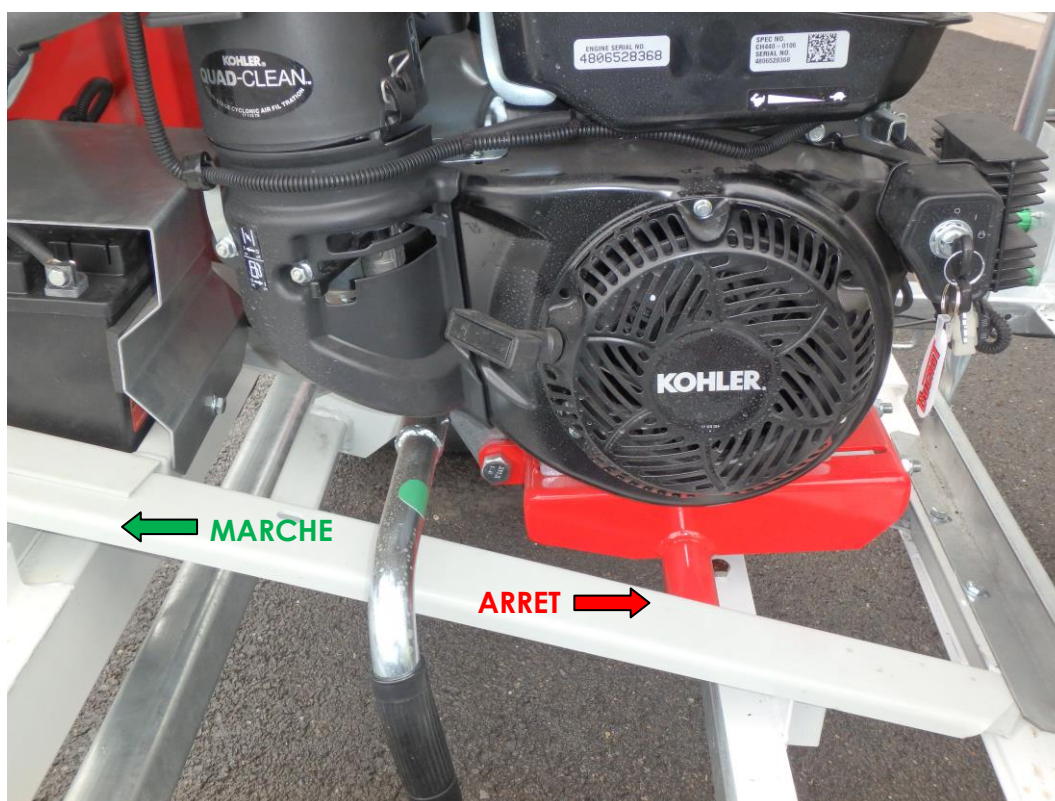

4) Broyage :



Mettre en marche le rouleau ameneur à l'aide de la manette située sur le coté

5) La sécurité



Réarmement



6) Reconditionnement

- Balayer ou souffler le broyeur / **NE PAS LE LAVER**
- Remettre la goulotte en mode « route »
- Remettre la roue jockey en mode « route »

Moteur fonctionnant au SANS PLOMB 98 PUR

Ne pas obstruer la goulotte d'évacuation !

En cas de problème :

Il est **INTERDIT** de démonter la machine, ramenez-là ou appelez le :

06 37 24 14 25 ou le 05 55 20 84 22 / 05 55 20 25 86